

SARAYA  
PROTEGATE  
PROTEGATE PRIME



⚠ 安全にご使用いただくために

- ご使用前には同梱の各種説明書や製品表示をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
- 薬液をご使用の際は、当社指定の薬液をご使用ください。指定以外の薬液をご使用になると思いがけない事故やトラブルが生じる恐れがありますので、ご使用にならないでください。
- その他、製品に関する資料等のご請求についてはお問い合わせください。

- 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
- 写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。
- 掲載製品の詳細については、取扱店・専門施工店または当社にお尋ねください。
- 記載内容は2021年12月現在のものです。

製品についてのお問い合わせ

06-6797-2525

サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8

<https://www.saraya.com/>

JT 64-0020-00-23-PDF

SARAYA  
PROTEGATE  
PROTEGATE PRIME



## 空間と機能の調和を実現した自動手指消毒器

感染症の流行で手指消毒が習慣化し、  
空間に調和するデザイン性、  
施設利用に十分な機能が求められています。  
プロテクトプライムは、  
今までの消毒器の枠を超えた新しい消毒器です。





## Interior

### インテリアとしての消毒器

エントランスで行う手指消毒は  
ニューノーマルの一つ。  
プロテゲートプライムは  
上質な空間に溶け込み、  
ゲストを自然に手指消毒へと誘導します。



## Interior

### 機能美の追求

無駄を省いたシンプルなデザインは、研ぎ澄まされた機能美。そのシンプルさは、設置空間の雰囲気やインテリアと調和し、今までの消毒器とは違った、存在感を演出します。

### 光で空間演出と消毒動作を誘導

蛍のように柔らかい点滅照明で空間とも調和し、動きのある点滅照明で存在感を示します。人感センサーで、人の動きを感知。人が近づくと吐出位置がライトアップされ自然と、消毒動作に誘導します。





## 村田 智明 Chiaki Murata

株式会社ハーズ実験デザイン研究所 / METAPHYS 代表取締役

デザイン思考から企画開発をサポートするデザインシンクタンクとして知られ、  
提唱するS.S.F.B法や感性価値ヘキサゴングラフなどが広く活用されている。  
プロダクトを中心に、Gマーク金賞、DFAグランプリ、  
RED DOT BEST OF BEST、iF DESIGN AWARD GOLD、  
DIA SILVERなどを始め国内外のデザインアワードで180以上を受賞。  
Microsoft「Xbox360®」を始めとする世界記録を達成したデザインで、  
Newsweek®の「世界が注目する日本の中小企業100社」に選定される。  
自ら運営するMETAPHYS®は、「行為のデザイン」に基づいて開発から販売までを実践。  
また、感性価値創造ミュージアムや東京都美術館新伝統工芸プロデュース事業など  
多数の地域振興プロジェクトにも携わる傍ら、  
社会性を持ったデザインの啓蒙に尽力している。

  
DESIGN ・ CHIAKI MURATA

## Design

### プロが認める完成度

デザイナー 村田智明氏とサラヤが  
手がける消毒器の最高傑作。  
消毒器としての完成度の高さ、  
使用者への細やかな配慮が評価され、  
2021年度グッドデザイン賞を受賞。

「Xbox360」は、マイクロソフト コーポレーションの商標または登録商標です。「Newsweek」は、ニュースウィーク・インコーポレーテッドの商標または登録商標です。「METAPHYS」は、株式会社ハーズ実験デザイン事務所の商標または登録商標です。


## Design

### 美しさ、続く

筐体はアルミニウム素材で、耐薬性を備えています。  
仕上げにアルマイト処理を施し、長期間、美しい状態を保ちます。

### デザインがもたらす使いやすさ

手指の差し出し口を傾斜にし、開口部を広く確保。  
側面を吹き抜けにすることで、手の出し入れがスムーズに行えます。

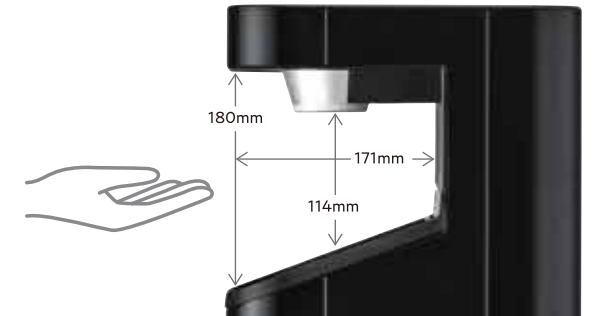

### シンプルで直感的な表示

遠くからでも、近くにいっても、用途を一目でわかりやすく。  
日本語と英語、ピクトグラムを2箇所に表示しました。





## Function

### 使用時の廃液にも配慮

トレーの上にメッシュを載せることで  
溜まった薬液が使用者から  
見えにくい構造です。



## 薬液交換の負担軽減

大容量 5L 薬液ボトルを設置し、  
高頻度の使用にも対応。  
薬液ボトルの設置台が手前にスライドでき、  
薬液交換の負担を軽減。  
予備ボトルの収納で、薬液交換を  
スピーディーに行うことができます。



## いたずら防止機能

薬液収納部はカギ付きです。



## 薬液残量をLEDランプでお知らせ

正面に液切れランプを設置し、  
扉を開けて薬液ボトルを確認することなく  
薬液残量を把握できます。  
薬液残量が少なくなると、赤色で点滅し、  
液切れ時には、赤色で点灯します。

## 水洗いで簡単お手入れ

メッシュやトレーは取り外しができ、  
廃液の処理も簡単に行えます。水洗い対応で衛生的。





帝国ホテル 東京



大阪国際空港 ラウンジオーサカ



帝国ホテル 東京



京都ブライトンホテル



大阪国際空港 ラウンジオーサカ



商業施設



商業施設

UD-5000PG-SP-B

スプレータイプ



|             |                                              |
|-------------|----------------------------------------------|
| 名 称         | 自動手指消毒器 プロテゲートプライム                           |
| 型 式         | UD-5000PG-SP-B                               |
| 商 品 コード     | 41991                                        |
| 外 形 寸 法     | W344×D375×H1171mm                            |
| 製 品 質 量     | 24kg（梱包、付属品、梱包部品、薬液は除く）                      |
| 主 な 材 質     | ブース、トレー、メッシュ：PP<br>外装材：アルミ合金<br>外装補強材：SUS304 |
| 電 源 電 圧     | AC100V 50/60Hz（本体DC12V）                      |
| 電 源 コード     | 電源コード長さ 約0.7m                                |
| 定 格 消 費 電 力 | 待機時：3.0W、作動時：7.0W                            |
| 使用環境温度      | 5～40℃（薬液に適切な流動性が保たれていること）                    |
| 使用環境湿度      | 20～85％（結露なきこと）                               |
| 使用薬液        | 吐 出 量 約0.7mL/回<br>薬 液 当社指定の薬液 最大搭載量 5L × 2本  |

速乾性手指消毒剤  
**ウィル・ステラVH**  
（指定医薬部外品）



認証された  
持続可能な  
パーム油が  
含まれて  
います  
RSPO-1106041

有効成分：  
エタノール76.9～81.4vol％  
商品コード：42340  
規格：5L（1ケース入数：3）



手指消毒用アルコール  
**アルベット 手指消毒用α**  
（指定医薬部外品）



認証された  
持続可能な  
パーム油が  
含まれて  
います  
RSPO-1106041

有効成分：エタノール71.8W/w％  
（76.9～81.4vol％）  
商品コード：41238  
規格：5L（1ケース入数：3）



速乾性手指消毒剤  
**手指消毒剤HL**  
（指定医薬部外品）



有効成分：  
クロルヘキシジングルコン酸塩0.1W/v％  
エタノール濃度：55W/w％（約63vol％）

商品コード：42317  
規格：5L（1ケース入数：3）



UD-5000PG-LT-B

手指消毒ローションタイプ



|             |                                              |
|-------------|----------------------------------------------|
| 名 称         | 自動手指消毒器 プロテゲートプライム                           |
| 型 式         | UD-5000PG-LT-B                               |
| 商 品 コード     | 41714                                        |
| 外 形 寸 法     | W344×D375×H1171mm                            |
| 製 品 質 量     | 24kg（梱包、付属品、梱包部品、薬液は除く）                      |
| 主 な 材 質     | ブース、トレー、メッシュ：PP<br>外装材：アルミ合金<br>外装補強材：SUS304 |
| 電 源 電 圧     | AC100V 50/60Hz（本体DC12V）                      |
| 電 源 コード     | 電源コード長さ 約0.7m                                |
| 定 格 消 費 電 力 | 待機時：3.0W、作動時：8.0W                            |
| 使用環境温度      | 5～40℃（薬液に適切な流動性が保たれていること）                    |
| 使用環境湿度      | 20～85％（結露なきこと）                               |
| 使用薬液        | 吐 出 量 約1mL/回<br>薬 液 当社指定の薬液 最大搭載量 5L × 2本    |

プロテゲートプライムに最適な手指消毒ローション

手に取る時はジェルで、擦り込む時にはリキッドに変化！  
手のひらでさらっととろける独自の“うるさら処方”が、  
今までにない使い心地で手指消毒を快適に。

新感覚！うるさら処方のヒミツ

こちらから動画をご覧ください。▶



速乾性手指消毒剤  
**アルソフト手指消毒ローション**

（販売名：アルソフトW）

（指定医薬部外品）



ウイルス・細菌をしっかり消毒。  
保湿成分を配合した手肌にやさしい処方。  
さらっとなじんで、べたつかない快適な使用感です。



有効成分：  
エタノール76.9～81.4vol％

商品コード：42476  
規格：5L（1ケース入数：3）